

EAAC475



USER MANUAL

USB Charging Alarm Clock Radio with Time Projection



Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

www.electrohome.com



**NEED
HELP?**

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Please contact an ELECTROHOME® customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Support:

www.electrohome.com/support

Online live web chat:

www.electrohome.com

For more product information visit **www.electrohome.com**

WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACE SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. **WARNING:** Please refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

7. Clean only with a dry cloth.
8. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that not objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.
18. The MAINS plug of apparatus should not be obstructed and should be easily accessed during intended use.
19. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
20. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
21. There should be a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
22. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
23. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
24. Please use the apparatus in moderate climates.
25. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

26. Unwind and straighten the power cord before use.

27. **Damage Requiring Service**

Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:

- A. If liquid has been spilled on or into the product.
- B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
- C. If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- D. If the product has been dropped or damaged in any way.
- E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.

28. **Servicing**

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.

29. **Replacement Parts**

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

30. **Safety Check**

Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

FCC statement on regulation

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

IC STATEMENT

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Don't throw away the battery with general house waste, dispose of it correctly as chemical waste.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TABLE OF CONTENTS


| | |
|--|----|
| Need Help? | 2 |
| Warnings | 3 |
| Important Safety Information | 4 |
| What's Included | 8 |
| Product Information | 8 |
| Operating Instructions | 12 |
| Connecting Power | 12 |
| Battery Backup | 12 |
| Installing the battery | 13 |
| Daylight Saving Time (DST) / Summer Time | 13 |
| Setting the Date & Time | 14 |
| Setting Alarm 1 & Alarm 2 | 15 |
| Alarm Duration | 17 |
| Snooze Function | 17 |
| Sleep Timer | 17 |
| Cycle Display | 17 |
| Adjusting LED Brightness | 18 |
| Listening to the Radio | 18 |
| To Set / Recall the Radio Presets | 18 |
| USB Charging Function | 19 |
| Projection Unit | 19 |
| Troubleshooting | 20 |
| Care and Maintenance | 20 |
| Specifications | 21 |
| Electrohome Warranty | 22 |
| Notes | 23 |




WHAT'S INCLUDED

- USB Charging Alarm Clock Radio
- Quick Start Guide
- Instructional Manual
- 1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery

PRODUCT INFORMATION

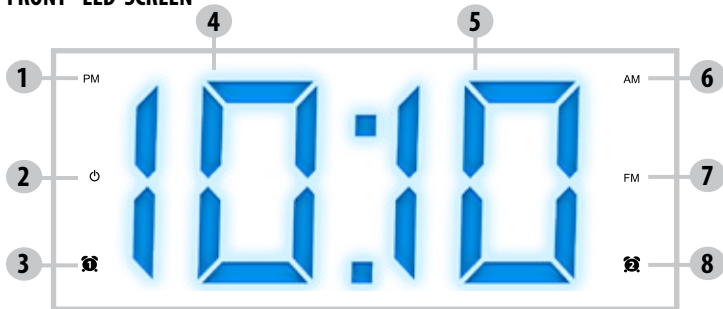



FRONT - LED SCREEN




| | |
|---|---|
| 1 | Blue LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM |
| 2 | Blue LED dot appears to the right of  to indicate LED Time Display is set to OFF |
| 3 | Alarm 1 - Blue LED dot appears to the right of  when Alarm 1 is set |
| 4 | Displays the hour |
| 5 | Displays the minutes |
| 6 | Blue LED dot appears to the left of AM indicating AM Band is selected |
| 7 | Blue LED dot appears to the left of FM indicating FM Band is selected |
| 8 | Alarm 2 - Blue LED dot appears to the left of  when Alarm 2 is set |

PRODUCT INFORMATION

FRONT BUTTONS

| | |
|---|--|
|  | When set to ON, LED screen shows TIME, YEAR, MONTH/DAY & current temperature |
|  | Increases volume |
|  | Turns POWER ON/OFF |
|  | Decreases volume |


REAR PANEL

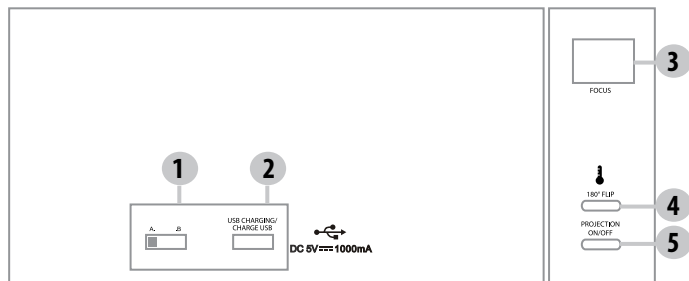

| | |
|----------|---|
| 1 | A. B. USB Circuit Switch |
| 2 | Charges USB devices |
| 3 | Allows you to adjust the focus of the projection unit |
| 4 | Press once to flip the projected time /temp. 180° ; press and hold to project temperature |
| 5 | Turn the projected time ON/OFF |


PRODUCT INFORMATION

TOP BUTTONS

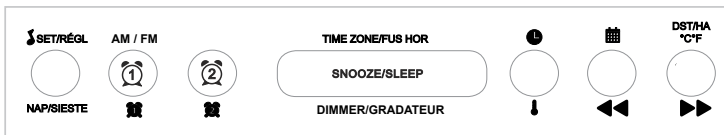

| | |
|--------------------------------------|---|
| SET/RÉGL NAP/SIESTE | Set Radio Presets / Nap function |
| AM / FM | Toggle between AM & FM Radio band / Set ALARM 1 |
| | Set ALARM 2 |
| TIME ZONE/ SNOOZE/SLEEP DIMMER | Set TIME ZONE / SNOOZE / SLEEP / LED Brightness |
| | Set TIME / Y-M-D / 24h-12h Clock ; View Temperature |
| | View D-M-Y / Tune-Scan Radio (BACK) |
| DST/HA °C°F | Set DST / Tune-Scan RADIO (FORWARD) / Select °C OR °F |

BOTTOM

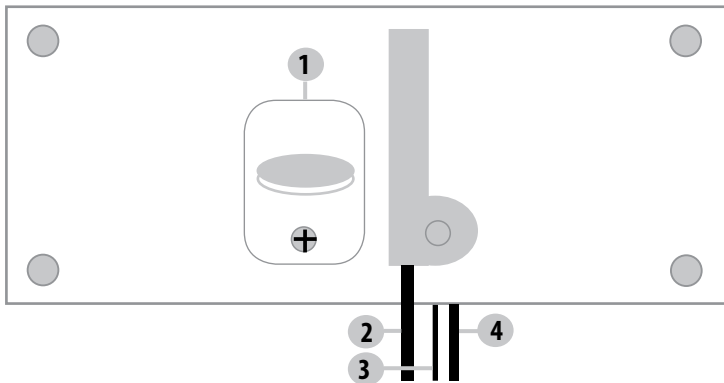


| | |
|---|---|
| 1 | Battery compartment for 1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery |
| 2 | AC Adaptor |
| 3 | FM Antenna |
| 4 | Indoor Temperature Sensor |

OPERATING INSTRUCTIONS





CONNECTING POWER

The USB Charging Alarm Clock Radio is equipped with an "AUTO TIME SET" feature. When power is connected, the clock display will flash '2' which is TIME ZONE 2 (Eastern time) and the default TIME ZONE setting. The correct time will be displayed, unless you are in another time zone.





To select TIME ZONE 2 (Eastern time) as your default time zone:

- Press  ONCE to confirm your selection.

To change your time zone upon setup:

- Press   /  **DST/°C °F** until your own time zone appears on the display; press  ONCE to confirm your selection.

To change your time zone after setup:

- Press and hold the **TIME ZONE/SNOOZE/SLEEP/DIMMER** button until numbers flash.
- Press   /  **DST/°C °F** until your own time zone appears on the display; press  ONCE to confirm your selection.

There are 8 programmed times zones:

Zone 0 - Newfoundland time

Zone 3 - Central time

Zone 6 - Yukon time

Zone 1 - Atlantic time

Zone 4 - Mountain time

Zone 7 - Hawaiian time

Zone 2 - Eastern time (default)

Zone 5 - Pacific time

BATTERY BACKUP

This alarm clock is equipped with a battery backup feature. This feature will restore your alarm clock settings in the event of a power outage. The 3V, CR2032 Flat Lithium battery is pre-installed at the factory, however, should you need to replace the battery, please read the following instructions.

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTALLING THE BATTERY

1. Using a small Phillips Head screwdriver, remove the screw from the battery panel on the bottom of the unit.
2. Remove the battery compartment panel.
3. Remove/properly dispose of depleted battery and replace with new, 3V, CR2032 Flat Lithium battery.
4. Close the battery compartment and put screw into place to secure battery panel.

- **Batteries must be installed by an adult.**
- **Use only the recommended size and type of battery specified.**
- **Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.**
- **When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid possible damage caused by leaking batteries.**

ATTENTION

- When replacing the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Current time and alarm will be initialized.
- Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
- If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
- **Do not pull on the cord!** You may damage the power cord and may cause an electric shock when disconnecting the power cord from the wall outlet. Pull firmly at the base of the plug.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) / SUMMER TIME

Daylight Saving Time/Summer Time is automatically preset.

- Daylight saving time begins at: 2:00 AM on the second Sunday of March.
- Standard time begins at: 2:00 AM on the first Sunday of November.

Cancelling / reactivating Automatic DST/Summer Time

1. To CANCEL DST/Summer Time, press and hold the ►► **DST/°C °F** button for 3 seconds while the radio is OFF.
2. 'OFF' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is cancelled. The display will return to the clock.

OPERATING INSTRUCTIONS


3. To REACTIVATE DST/Summer Time, press and hold the **▶▶ DST/°C °F** button for 3 seconds while the radio is OFF.
4. 'ON' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is reactivated. The display will return to the clock.



- The timing of Automatic DST/Summer Time employed by the unit (see above) is subjected to variations by region and the law in each country/region. In such a case, cancel the Automatic DST/Summer Time adjustment.
- If you live in a country/region that has not introduced Daylight Saving Time/Summer Time, you must cancel Automatic DST/Summer Time adjustment before using the unit.

SETTING THE DATE & TIME

To change the Date/Time, press and hold the **! L** button. The settings below will appear in the following order:



Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Min

1. Press the **◀◀**  button to DECREASE numbers or to toggle through settings.
2. Press the **▶▶ DST/°C °F** button to INCREASE numbers or to toggle through the different settings.
3. To confirm your selection, press the **! L** button once again.









- Blue LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM; no blue dot for AM.
- **Pressing the** **◀◀**  **or the** **▶▶ DST/°C °F** **buttons once**, decreases/increases one number at a time.
- **Pressing and holding the** **◀◀**  **/** **▶▶ DST/°C °F** **buttons** quickly decreases/increases the numbers.

OPERATING INSTRUCTIONS

SETTING ALARM 1 & ALARM 2

To set ALARM 1, press the  button once to view current alarm setting then press and hold the  button and alarm time will flash. The settings below will appear in the following order:

AL 1 Hour > AL 1 Min > AL 1 Alarm Modes > AL 1 Radio Station > AL 1 Radio Volume

1. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the HOUR; press the  button to confirm HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the MINUTES; press the  button to confirm MINUTES. ALARM MODES will flash.

ALARM MODES allows you to set more than one alarm in a week i.e. ALARM 1 set to wake you Monday-Friday and ALARM 2 set to wake you on weekends. The ALARM MODE settings are as follows:















1-5 : Monday to Friday

6-7 : Saturday & Sunday



1-7 : Whole week

1-1 : One day of week









NOTE: When selecting 1-1, you must select a specific day as follows: **1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday**

3. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the ALARM MODE settings then press the  button to confirm your selection; if 1-1 is selected, press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the days of the week and press the  button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the Wake options AM, FM or bu (buzzer); press the  button to confirm your selection. The Alarm Volume selection will begin to flash.
5. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the Alarm Volume; press the  button to confirm your selection.

OPERATING INSTRUCTIONS

To set ALARM 2, press the  button once to view current alarm setting then press and hold the  button and alarm time will flash. The settings below will appear in the following order:

AL 2 Hour > AL 2 Min > AL 2 Alarm Modes > AL 2 Radio Station > AL 2 Radio Volume

1. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the HOUR; press  to confirm the HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the MINUTES; press  to confirm the MINUTES. ALARM MODES will begin to flash.

The ALARM MODE settings are as follows:
















1-5 : Monday to Friday



6-7 : Saturday & Sunday

1-7 : Whole week


1-1 : One day of week

NOTE: When selecting 1-1, you must select a specific day as follows: **1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday**

3. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the ALARM MODE settings; press the  button to confirm your selection; if 1-1 is selected, press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the days of the week and press the  button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the Wake options AM, FM or bu (buzzer); press the  button to confirm your selection. The Alarm Volume selection will begin to flash.
5. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the Alarm Volume; press the  button to confirm your selection.


To **deactivate** ALARM 1 and/or ALARM 2, press and hold the  button and/or the  button until the blue LED is no longer visible on the front LED panel.

ALARM DURATION

The BUZZER alarm or RADIO alarm will sound for 30 minutes if no key is pressed, then it will stop automatically and resume to the same alarm time on next scheduled day. To stop ALARM 1 and/or ALARM 2 when sounding, press the POWER ON/OFF  button on the front of the unit.



SNOOZE FUNCTION

When alarm is sounding, press the **SNOOZE/SLEEP** button to stop alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.


- Pressing the POWER ON/OFF  button on the front of the unit will CANCEL the Snooze function;
- Snooze function will also stop automatically after 30 minutes.


SLEEP TIMER

The sleep timer allows you to listen to music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to fall asleep to music.

1. Press the POWER ON/OFF  button to turn the radio 'ON'.
2. Press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to toggle through the preset times;
90min > 60min > 30min > 15min > OFF
3. To cancel the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIM button until you see OFF in the display or press and hold the POWER ON/OFF  button.

CYCLE DISPLAY

The CYCLE DISPLAY  function displays the TIME, YEAR, MONTH/DAY & CURRENT TEMPERATURE on the front LED panel in sequence.










1. Press and hold the display  button on the front of the alarm clock until 'ON' appears on the LED panel. Please wait 10 seconds for the cycle to begin.
2. To return to TIME display only, press and hold until 'OFF' appears on the LED panel.

OPERATING INSTRUCTIONS

ADJUSTING LED BRIGHTNESS











You can adjust the brightness of the LED display making it brighter, dimmer or even turning it OFF when the radio is OFF. There are four dimming options available: HIGH/MEDIUM/LOW/OFF (Standby). Press the DIMMER/GRADATEUR button to toggle between the four brightness settings.

LISTENING TO THE RADIO

1. Press the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'ON'.
2. Press the **AM / FM**  button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Press the   /  **DST/°C °F** buttons once, to move back/move forward one station at a time.
4. Press and hold the   /  **DST/°C °F** buttons for one second to scan back/forward through the stations; the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
5. Press and hold the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'OFF'.

**Please ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception.
The AM band uses an internal directional aerial. For best reception, please rotate the radio.**

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

1. Press the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'ON'.
2. When the radio is 'ON', press the  **AM / FM** button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Use the   /  **DST/°C °F** buttons to select the desired radio station.
4. Press the  **SET/NAP** button; 'P02' will blink in the display.
5. Use the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle to the desired preset 'P01-P10' number.
6. Press the  **SET/NAP** button again to set the preset.

OPERATING INSTRUCTIONS


7. Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
8. To recall a preset station, press the **⏮ SET/NAP** button once to view current preset; press the **⏮ SET/NAP** again until desired preset station appears on the LED panel.

The unit supports up to 10 AM & 10 FM preset stations.

USB CHARGING FUNCTION

This alarm clock is equipped with a convenient USB charging port on the back panel that allows you to recharge many brands of smartphones, tablets and portable music players that come with USB charging cables. To charge your device, connect the USB charging cable that is connected to your handheld device to the USB charging port on the back panel of this alarm clock.

IMPORTANT!

When connecting your USB cable to the USB port on this alarm clock please be sure that the USB symbol  on your plug is facing UP when you insert the plug into the USB port. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging. If your device is not charging when the USB selector switch is in the 'A' position, slide the selector switch to the 'B' position to begin charging. To improve charging effectiveness, please turn off and/or refrain from using your device while charging.




**Charging time will vary depending on the charging current that your device requires.
Therefore, some devices will take longer to charge than others.**

PROJECTION UNIT

The Projection Unit will project the Time or the Temperature on a wall or ceiling of a darkened room (Max. distance is 3-9 feet). To display the temperature, press and hold the **⬆180° FLIP** button. You can flip the projected image 180° by pressing the **⬆180° FLIP** button ONCE (time or temperature). To turn the projected image OFF, press the PROJECTION ON/OFF button. Turn the Focus Adjustment Wheel until the projected time/temperature is clearly shown on the ceiling or wall.

TROUBLESHOOTING

Please consult the Troubleshooting chart below before communicating with ELECTROHOME Customer Support.

| SYMPTOM | POSSIBLE CAUSE | POSSIBLE SOLUTION |
|--------------------------------------|--|---|
| GENERAL | | |
| Power does not come on | AC cord not plugged in | Insert plug firmly into AC outlet |
| RADIO | | |
| No Sound | Power is not on | Press the POWER ON/OFF  button |
| | VOLUME control at minimum position | Turn the VOLUME control up |
| Noise or sound distorted on AM or FM | AM-interference from traffic | Tune the radio for better AM reception |
| | FM-antenna wire not extended | Extend antenna wire |
| SYMPTOM | POSSIBLE CAUSE | POSSIBLE SOLUTION |
| CLOCK | | |
| Incorrect Time | Clock not set | Set the clock |
| | Battery is inserted incorrectly, or depleted | Check/replace the battery |
| Alarm does not turn on | Alarm is not set to turn on | Activate ALARM 1  or ALARM 2  |
| | Clock is not set | Set the clock |
| | Alarm time is not set | Set alarm time for ALARM 1 or ALARM 2 |
| No display | Dimmer is set to Standby Mode | Press Dimmer button |

CARE AND MAINTENANCE

1. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Clean only with a dry cloth.

SPECIFICATIONS

| | |
|-------------------------------|--|
| Display Size | 1.2" |
| Display Colour | Blue LED |
| Automatic Time Set | Yes |
| Battery Back-up for Time | Yes |
| PLL Digital Radio Tuner | Yes |
| Radio Station Pre-sets | Yes 10 AM / 10 FM |
| Dual Alarm | Yes |
| Calendar Display | Yes |
| Indoor Temperature Reading | Yes |
| Adjustable Brightness | Off, Low, Medium, High |
| Sleep Timer | Yes |
| Battery Required | Lithium, Included (3V CR2032) |
| USB Charging | Yes, 1000mA |
| Speaker Size | 2.0" 0.5W, 8 Ohms |
| Volume Indicator LED | Yes- numerical display of volume value |
| Power Adapter Input | 100-240V 50-60 Hz |
| Power Adapter Output | 5V 1200mA |
| Frequency Range (AM) | 520-1710 kHz |
| Frequency Range (FM) | 87.5-107.9 MHz |
| Power Supply | AC 7.5V 1000mA |
| Projection Swivel Tilt | 180° |
| Number of Alarms | 2 - with optional weekend skip |
| Screen Size | 4.0" |
| Alarm Options | Gradual Radio / Buzzer |
| Projection Time / Temperature | Yes |
| Projection Focus | Yes |
| Projection Flip | Yes |

ELECTROHOME® WARRANTY

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS - To obtain the name and address of the nearest Authorized ELECTROHOME Service Centre or for more information on this warranty

Contact ELECTROHOME Support :

- Support: www.electrohome.com/support
- Website: www.electrohome.com
- By mail: ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited. 03.2013

NOTES

NOTES

GARANTIE ELECTROHOME®

ELECTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELECTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELECTROHOME ou un détaillant ELECTROHOME autorisé dans son emballage original. ELECTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELECTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- A. Les défauts ou les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
- B. Les appareils de marque ELECTROHOME trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELECTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELECTROHOME.
- C. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELECTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
- D. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
- E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
- G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
- H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
- I. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELECTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELECTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par ELECTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELECTROHOME, aux téléviseurs de marque ELECTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par ELECTROHOME et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELECTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELECTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil ELECTROHOME ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par ELECTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE: Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ELECTROHOME autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :



Contactez le soutien ELECTROHOME par:

- Soutien: www.electrohome.com/support
- Site Web: www.electrohome.com
- Par la poste à: Service à la clientèle ELECTROHOME, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| Largeur de l'affichage | 1,2po |
| Couleur de l'affichage | DEL bleu |
| Synchronisation automatique de l'heure | Oui |
| Circuit secours à pile | Oui |
| Syntonisateur numérique PLL | Oui |
| Stations radio pré-réglées | Oui 10 AM/ 10 FM |
| Alarme double | Oui |
| Affichage calendrier | Oui |
| Affichage de la température intérieure | Oui |
| Luminosité réglable | Arrêt (veille) / Bas / Moyen / Haut |
| Minuterie somnolence | Oui |
| Pile requise | Incluse, au lithium (3V CR2032) |
| Chargement USB | Oui, 1000mA |
| Largeur haut-parleur | 2,0po 0,5W, 8 Ohms |
| Indicateur de volume DEL | Oui- Affichage numérique du niveau de volume |
| Alimentation - entrée | 100-240V 50- 60 Hz |
| Alimentation - sortie | 5V 1200mA |
| Portée de fréquence (AM) | 520 - 1710 kHz |
| Portée de fréquence (FM) | 87.5 – 107.9 MHz |
| Alimentation | AC 7,5V 1000mA |
| Projection pivotante inclinable | 180° |
| Nombre d'alarmes | 2 - avec option de sauter la fin de semaine |
| Dimensions de l'écran | 4,0po |
| Options d' alarmes | Sonnerie / radio graduel |
| Projection de l'heure / température | Oui |
| Mise au point de projection | Oui |
| Basculer la projection | Oui |

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION POSSIBLE |
|------------------------------|--|---|
| HORLOGE | | |
| Heure incorrecte | L'horloge n'est pas réglée | Réglez l'horloge |
| | Piles sont insérées incorrectement, pas insérées ou épuisées | Vérifiez les piles |
| L'alarme ne se déclenche pas | L'alarme n'est pas réglée | Appuyez le bouton  pour régler ALARME 1 ; Appuyez le bouton  pour régler ALARME 2 |
| | L'horloge n'est pas réglée | Réglez l'horloge |
| | L'heure de l'alarme n'est pas réglée | Appuyez le bouton gradateur |
| Pas d'affichage | Gradateur est réglé en mode veille | Press Dimmer button |

SOINS ET ENTRETIEN


1. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
3. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.









UNITÉ DE PROJECTION

L'Unité de projection projettera l'heure ou la température au mur ou au plafond d'une pièce sombre (distance max. est 3 à 9 pieds). Appuyez et maintenez le bouton **↕180° FLIP** pour afficher la température. Vous pouvez faire pivoter l'image projetée à 180° en appuyant sur le bouton **↕180° FLIP UNE FOIS** (heure ou température). Pour éteindre l'image projetée, appuyez le bouton **PROJECTION ON/OFF**. Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que l'heure / la température est clairement indiqué sur le plafond ou le mur.

DÉPANNAGE

Veuillez consulter le tableau de dépannage ci-dessous avant de communiquer avec le soutien ELECTROHOME.

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE | SOLUTION POSSIBLE |
|--|---|--|
| GÉNÉRAL | | |
| L'appareil ne s'allume pas | Cordon d'alimentation n'est pas branché | Insérez fermement la fiche dans la prise de courant |
| RADIO | | |
| Aucun son | L'appareil n'est pas alimenté | Appuyez le bouton ALIMENTATION  |
| | VOLUME est trop faible | Augmentez le VOLUME |
| Bruits ou son distordu sur la bande AM ou FM | AM-brouillage | Tournez la radio pour obtenir une meilleure réception AM |
| | FM-antenne n'est pas étendu | Étendez complètement l'antenne |


- Appuyez le bouton  ou  pour sélectionner la station de radio désirée.
- Appuyez le bouton  **RÉGL / SIESTE** ; « P02 » clignotera à l'écran.
- Utilisez le bouton  ou  pour naviguer à la station prédéfini entre poste « P01 à P10 ».
- Appuyez le bouton  **RÉGL / SIESTE** encore pour confirmer votre sélection.
- Répétez les étapes 2 à 4 pour régler plus de paramètres prédéfinis.
- Pour rappeler une station présélectionnée, appuyez le bouton  **RÉGL / SIESTE** une fois pour afficher le poste en cours; appuyez le bouton  **RÉGL / SIESTE** encore une fois jusqu'à ce que la station préréglée désirée apparait à l'écran DEL.

Cet appareil peut accepter jusqu'à 10 stations AM et 10 stations FM préréglées.


FONCTION DE RECHARGE USB

Ce réveil est équipé d'un port USB sur le panneau arrière qui permet de recharger plusieurs marques de téléphones intelligents, tablettes et lecteurs de musique portables qui viennent avec câbles de recharge USB. Pour charger votre appareil, connectez le câble qui est connecté à votre appareil portatif au port de chargement USB sur le panneau arrière du radio-réveil.

IMPORTANT!

Lors de la connexion de votre câble USB au port USB du radio-réveil, assurez-vous que le symbole USB sur la fiche  est vers le haut lorsque vous insérez la fiche dans le port USB. Observez l'indicateur de charge sur le périphérique pour confirmer qu'il est en charge. Si votre appareil ne se charge pas lorsque le commutateur USB à la position « A », faites glisser le sélecteur à la position « B » pour commencer le chargement. Pour améliorer l'efficacité du chargement, veuillez éteindre et / ou de s'abstenir d'utiliser votre appareil pendant le chargement.










La durée de charge varie selon le courant de charge que votre appareil nécessite. Par conséquent, certains périphériques peuvent prendre plus de temps à charger que d'autres.

2. Pour revenir à l'affichage de l'heure seulement, appuyez et maintenez le bouton **CYCLE D'AFFICHAGE**  sur l'avant de l'appareil jusqu'à ce que « OFF » s'affiche à l'écran DEL.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DEL



Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran DEL lorsque la radio est désactivée. Il y a quatre options de luminosité: HAUT / MOYEN / BAS / ARRÊT (veille). Appuyez sur le bouton MIN SOM/SOMNO/GRAD pour alterner entre les quatre paramètres de luminosité.

ÉCOUTER LA RADIO


1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour alimenter la radio.
2. Appuyez le bouton **AM / FM**  pour faire défiler les bandes AM et FM.
3. Appuyez le bouton   ou  **HA/°C °F** une fois pour déplacer avant-arrière une station à la fois.
4. Appuyer et maintenir le bouton   ou  **HA/°C °F** pour une seconde pour balayer arrière / avant les stations de radio ; l'appareil avancera automatiquement à la station de radiodiffusion suivante.
5. Appuyer et maintenir le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour éteindre la radio.

Assurez-vous que l'antenne FM soit complètement déroulée et étirée afin d'obtenir la meilleure réception. La bande AM utilise une antenne directionnelle intérieure. Pour améliorer la réception, veuillez repositionner la radio.

RÉGLER / RAPPEL DE STATIONS RADIO


1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour alimenter la radio.
2. Lorsque la radio est alimentée, appuyez le bouton **AM / FM**  pour faire défiler les bandes AM et FM.

DURÉE DE L'ALARME

La SONNERIE ou la RADIO sonnera pour 30 minutes, si aucune touche n'est actionnée, l'appareil arrêtera automatiquement et reprendra à la même heure de réveil d'après l'horaire préréglé. Pour arrêter ALARME 1 et /ou ALARME 2 lorsqu'il sonne, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil.



MINUTERIE SOMMEIL

Lorsque l'alarme sonne, appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour arrêter l'alarme pendant 9 minutes. L'alarme reprendra après 9 minutes.


- Appuyer le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil ANNULERA la fonction minuterie sommeil; la fonction MINUTERIE SOMMEIL s'arrêtera également automatiquement après 30 minutes.


SOMNOLENCE

Le bouton SOMNO vous permet de d'écouter de la musique pour un montant de temps prédéterminé allant de 90 minutes à 10 minutes. Il est couramment utilisé par ceux qui préfèrent s'endormir à la musique.



1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  POUR mettre la radio « SOUS TENSION ».
2. Appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour faire défiler les temps préréglés; 90min > 60min > 30min > 15min > OFF (ARRÊT)
3. Pour annuler la fonction SOMNO, appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** jusqu'à ce que vous voyez OFF à l'affichage ou appuyez le bouton **ALIMENTATION** .

CYCLE D'AFFICHAGE









La fonction CYCLE D'AFFICHAGE  affiche à l'écran DEL l'HEURE, l'ANNÉE, le MOIS / JOUR et la TEMPÉRATURE COURANTE en séquence.

1. Appuyer et maintenir le bouton CYCLE D'AFFICHAGE  sur l'avant de l'appareil jusqu'à ce que « ON » s'affiche à l'écran DEL. Veuillez attendre 10 secondes pour que le cycle commence.

UTILISATION

Pour régler ALARME 2, appuyez le bouton  une fois pour voir l'alarme en cours ensuite appuyez et maintenez le bouton  et l'heure d'alarme clignotera ; les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

AL 2 Heure > AL 2 Minute > AL 2 Modes alarme > AL 2 Radio Station > AL 2 Radio Volume

1. Appuyez le bouton   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter l'HEURE; appuyez le bouton  pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES clignotent.
2. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter les MINUTES; appuyez le bouton  pour confirmer les MINUTES. Les MODES ALARMES clignotent.

Les réglages pour MODE ALARME sont les suivants:

















1-5 : lundi au vendredi



6-7 : samedi et dimanche

1-7 : sur semaine



1-1 : un jour à la fois

NOTE: En sélectionnant 1-1, vous devez choisir une journée précise: **1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 6=samedi, 7=dimanche**









3. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les paramètres MODE ALARME ; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Si 1-1 est choisi, appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les jours de semaine ensuite appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEILLE clignotent.
4. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les paramètres RÉVEILLE AM, FM ou bu (sonnerie); appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options VOLUME D'ALARME clignotent.
5. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter le volume d'alarme; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection.

Pour **désactiver** ALARME 1 et / ou ALARME 2, appuyez et maintenez appuyé le bouton  et / ou le bouton  jusqu'à ce que l'icône bleu n'est plus visible à l'écran DEL.

RÉGLER ALARME 1 ET ALARME 2

Pour régler ALARME 1, appuyez le bouton  une fois pour voir l'alarme en cours ensuite appuyer et maintenir le bouton  et l'heure d'alarme clignotera. Les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

AL 1 Heure > AL 1 Minute > AL 1 Modes alarme > AL 1 Radio Station > AL 1 Radio Volume

1. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter l'HEURE; appuyez le bouton  pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES clignotent.
2. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter les MINUTES; appuyez le bouton  pour confirmer les MINUTES. Les MODES ALARMES clignotent.

Les MODES ALARMES vous permettent de régler plus qu'une alerte par semaine c.-à-d. ALARME 1 est réglée du lundi au vendredi et ALARME 2 est réglée pour les fins de semaine. Les réglages pour MODE ALARME sont les suivants:

















1-5 : lundi au vendredi

6-7 : samedi et dimanche

1-7 : sur semaine

1-1 : un jour à la fois


NOTE: En sélectionnant 1-1, vous devez choisir une journée précise: **1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 6=samedi, 7=dimanche**

3. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les paramètres MODE ALARME ; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Si 1-1 est choisi, appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les jours de semaine ensuite appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEILLE clignotent.
4. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour faire défiler les paramètres RÉVEILLE AM, FM ou bu (sonnerie); appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options VOLUME D'ALARME clignotent.
5. Appuyez les boutons   /  **HA/°C °F** pour diminuer/augmenter le volume d'alarme; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection.




3. Pour RÉACTIVER l'HA / l'heure d'été, appuyez et maintenir appuyé le bouton **▶▶ HA/°C °F** pour trois secondes lorsque la radio est éteinte.
4. « ON » apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été est réactivée. L'affichage retournera à l'heure courante.





- La synchronisation de l'HA / l'heure d'été automatique employé par l'appareil (voir ci-dessus) est soumis à des variations par région et par la loi de chaque pays / région. Dans ce cas, veuillez annuler le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été.
- Si vous demeurez dans un pays ou une région qui n'a pas introduit l'HA / l'heure d'été, vous devez annuler l'HA / l'heure d'été avant d'utiliser l'appareil.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Pour modifier la date et l'heure, appuyez et maintenez le bouton . Les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute

1. Appuyez le bouton   pour DIMINUER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
2. Appuyez le bouton **▶▶ HA/°C °F** pour AUGMENTER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
3. Pour confirmer votre sélection, appuyez à nouveau sur le bouton .

- Un point DEL bleu apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM; aucun point bleu pour AM.
- **Appuyer le bouton**   **ou le bouton** **▶▶ HA/°C °F** **une fois** augmente/diminue un numéro à la fois.
- **Appuyer et maintenir le bouton**   **/ ▶▶ HA/°C °F** augmente/diminue les numéros rapidement.

INSTALLATION DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis à tête cruciforme, retirez la vis dans le panneau du compartiment à pile sous l'appareil.
2. Enlevez le panneau du compartiment à pile.
3. Retirez/jetez la pile en respectant les consignes de sécurité et remplacez par une nouvelle pile à plat au lithium 3V CR2032.
4. Fermez le compartiment à piles et remettez la vis en place pour sécuriser la pile.

- **Les piles doivent être installées par un adulte.**
- **Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifié.**
- **Assurez-vous de respecter la polarité de la pile lors de l'installation dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le réveil.**
- **Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, veuillez retirer la pile pour éviter tout dommage qui pourrait être causé par une fuite.**

ATTENTION

- Lorsque vous remplacez la pile, ne débranchez pas l'appareil. L'heure et l'alarme courante seront initialisés.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- **Ne pas tirer sur le cordon!** Vous risquez d'endommager le cordon d'alimentation et causer un choc électrique en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. Tirer fermement sur la base de la fiche.

HEURE AVANCÉE (HA) / HEURE D'ÉTÉ

L'heure avancée (HA) / l'heure d'été est préétablie automatiquement.

- L'heure avancée commence à: 2h00 le deuxième dimanche de mars.
- Et se termine à: 2h00 le premier dimanche de novembre.

Annulation / réactivation automatique de l'HA / l'heure d'été

1. Pour annuler l'HA / l'heure d'été, appuyez et maintenir appuyé le bouton **▶▶ HA/°C °F** pour trois secondes lorsque la radio est éteinte.
2. «OFF» apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été est annulée. L'affichage retournera à l'heure courante.





CONNEXION D'ALIMENTATION

Le radio-réveil recharge USB est équipé avec la fonction « SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DE L'HEURE ». Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'est). C'est le paramètre de fuseau horaire par défaut, donc l'heure exacte s'affiche, sauf si vous demeurez dans un autre fuseau horaire.





Pour choisir FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'est) comme votre fuseau horaire par défaut:

- Appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Pour changer votre fuseau horaire lors de la configuration initiale:

- Appuyez   ou  **HA/°C °F** jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuseau horaire; appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Pour changer votre fuseau horaire lors de la configuration initiale:

- Appuyez et maintenir **FUS HOR/MIN SOM/SOMNO/GRAD** jusqu'à ce que les numéros clignotent.
- Appuyez   ou  **HA/°C °F** jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuseau horaire; appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Il y a 8 fuseaux horaires:

Zone 0 - Heure de Terre-Neuve

Zone 1 - Heure de l'Atlantique

Zone 2 - Heure de l'est (par défaut)

Zone 3 - Heure normale du Centre

Zone 4 - Heure normale des Rocheuses

Zone 5 - Heure normale du Pacifique


Zone 6 - Heure normale du Yukon

Zone 7 - Heure normale de Hawaii

CIRCUIT SECOURS À PILES

Ce réveil est équipé d'un circuit secours à piles. Cette fonctionnalité restaure les paramètres du radio-réveil en cas de panne de courant. La pile à plat au lithium 3V, CR2032 est préinstallée à l'usine, toutefois, si vous souhaitez remplacer la pile, veuillez lire les instructions suivantes.


DESSOUS

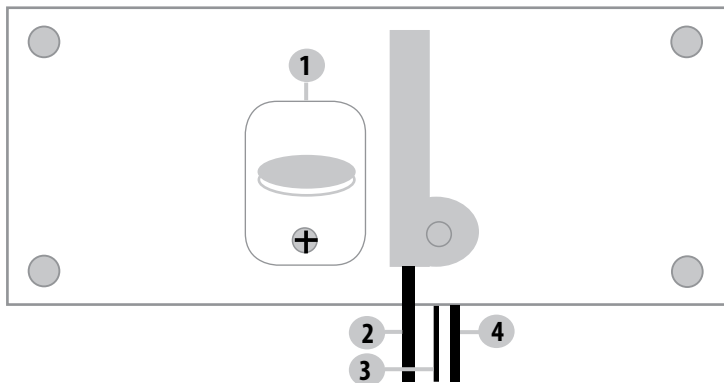

| | |
|----------|--|
| 1 | Compartiment à piles pour 1 x pile au lithium 3V, CR2032 |
| 2 | Adaptateur CA |
| 3 | Antenne FM |
| 4 | Capteur de température intérieur |

INFORMATIONS DU PRODUIT



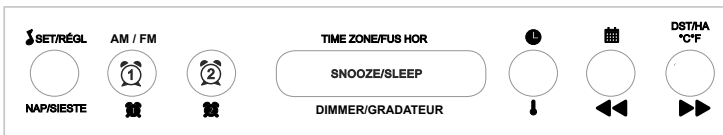

BOUTONS-DESSUS




| | |
|---|---|
| SET/RÉGL NAP/SIESTE | Sauvegarde les stations de radio préréglées / Fonction sieste |
| AM / FM | Basculer entre bandes radio AM et FM / Régler ALARME 1 |
| | Régler ALARME 2 |
| FUS HOR/ MIN SOM/SOMNO/ GRAD | Régler FUSEAU HORAIRE / MINUTERIE SOMMEIL / SOMNOLENCE / Luminosité DEL (gradataeur) |
| | Régler l'HEURE / A-M-J / Horloge 24h-12h ; Affichage de température |
| | Affichage ANNÉE-MOIS/JOUR / Syntoniser-Balayer stations de RADIO (ARRIÈRE) |
| DST/HA °C°F | Régler HA / Syntoniser-Balayer stations de RADIO (AVANT) / Choisir °C OU °F |

INFORMATIONS DU PRODUIT

BOUTONS AVANT

| | |
|---|---|
|  | Lorsque l'option est réglé à ON (appuyer et maintenir appuyé), l'écran affiche l'heure, l'année, le mois/jour et la température en séquence |
|  | Augmente le volume |
|  | Met l'appareil SOUS TENSION et HORS TENSION |
|  | Baisse le volume |

PANNEAU ARRIÈRE

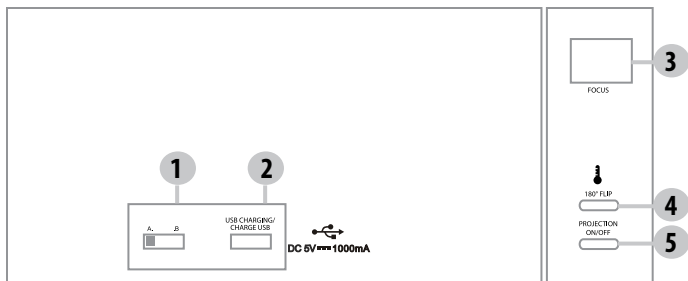


| | |
|----------|--|
| 1 | Interrupteur de circuit USB A. B. |
| 2 | Chargement de périphériques USB |
| 3 | Vous permet d'ajuster la mise au point de l'appareil de projection |
| 4 | Appuyez une fois pour basculer l'heure / la température projetée; appuyer et maintenir appuyé pour projeter la température |
| 5 | Allume et éteint la projection |

CE QUI EST INCLUS

- Radio-réveil recharge USB
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'instruction
- 1 x Pile à plat au lithium 3V, CR2032

INFORMATIONS DU PRODUIT

AVANT - ÉCRAN DEL

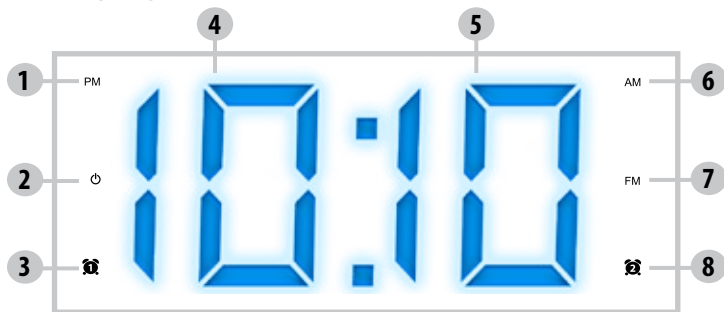




| | |
|---|---|
| 1 | Point DEL bleu apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM |
| 2 | Point DEL bleu apparaît à la droite de  pour indiquer que l'écran DEL est réglé à OFF (éteint) |
| 3 | Alarme 1 - Point DEL bleu apparaît à la droite de  lorsque alarme 1 est réglée |
| 4 | Affiche l'heure |
| 5 | Affiche les minutes |
| 6 | Point DEL bleu apparaît à la gauche de AM indiquant que la bande AM est sélectionné |
| 7 | Point DEL bleu apparaît à la gauche de FM indiquant que la bande FM est sélectionné |
| 8 | Alarme 2 - Point DEL bleu apparaît à la gauche de  lorsque alarme 2 est réglée |

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| Besoin d'aide? | 2 |
| Avertissements | 3 |
| Consignes de sécurité | 4 |
| Ce qui est inclus | 9 |
| Informations du produit | 9 |
| Utilisation | 13 |
| Connexion d'alimentation | 13 |
| Circuit secours à piles | 13 |
| Installation de la pile | 14 |
| Heure avancée (HA) / Heure d'été | 14 |
| Régler la date et l'heure | 15 |
| Régler alarme 1 et alarme 2 | 16 |
| Durée de l'alarme | 18 |
| Minuterie sommeil | 18 |
| Somnolence | 18 |
| Cycle d'affichage | 18 |
| Régler la luminosité DEL | 19 |
| Écouter la radio | 19 |
| Régler / Rappel de stations radio | 19 |
| Fonction de recharge USB | 20 |
| Unité de projection | 21 |
| Dépannage | 21 |
| Soins et entretien | 22 |
| Spécifications | 23 |
| Garantie Electrohome | 24 |
| Notes | 25 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DÉCLARATION IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Cet équipement doit accepter toute interférence, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.



Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Déposez-les correctement aux endroits préconisés.



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée de déchets ou autres matières, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou communiquez avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire pour l'environnement.

Déclaration de la FCC sur la réglementation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique

de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio et de télévision pour de l'aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

20. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
21. Distances minimales de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
22. L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, nappes, rideaux etc.
23. Ne placez aucune source de flamme, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
24. Veuillez utiliser l'appareil dans des climats modérés.
25. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandé par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/ appareil afin d'éviter toute blessure en cas de renversement.
26. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
27. **Domage nécessitant une réparation**
L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
 - A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur.
 - B. Si le produit a été exposé à la pluie, l'eau ou d'autres liquide.
 - C. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par les instructions d'utilisation.
Un mauvais réglage des autres commandes peut provoquer des dommages et nécessitera souvent un travail très long par un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
 - D. Chute du produit ou tout autre dommage.
 - E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquante.
28. **Service ou réparation**
Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car ouvrir ou enlever le couvercle vous expose à des tensions dangereuses. Confiez toute réparation à un professionnel qualifié.
29. **Pièces de rechange**
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
30. **Vérification de sécurité**
Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

7. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
8. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
9. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
10. Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
11. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
12. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
13. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
14. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagé, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
16. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu et ainsi de suite.
17. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
18. La prise d'alimentation de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible lors de l'utilisation prévue.
19. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une connexion mise à la terre pour des raisons de protection.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

MISE EN GARDE:

Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans ce guide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.

MISE EN GARDE

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE CET APPAREIL SUR UN CORDON PROLONGATEUR DANS LEQUEL TOUTES LES TIGES DE LA FICHE POURRONT S'INSÉRER COMPLÈTEMENT. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN ESPACE FERMÉ, TEL QU'UNE ÉTAGÈRE OU AUTRE MEUBLE SEMBLABLE.

ATTENTION: CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.
6. ATTENTION: Veuillez consulter le dessous du boîtier extérieur pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.



BESOIN D'AIDE?

**NE RETOURNEZ PAS CE
PRODUIT AU MAGASIN!**

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle
ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques
du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:



Soutien:

www.electrohome.com/support

Clavardage en ligne:

www.electrohome.com

Pour plus d'information sur nos produits, visitez **www.electrohome.com**

EAAC475



GUIDE DE L'UTILISATEUR

Radio-réveil recharge USB avec projection de l'heure



Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome®. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

www.electrohome.com